


Verlegeanleitung Fensteranschlag ThermoPlan® MZ70 mit Mauerstärke 49,0 cm

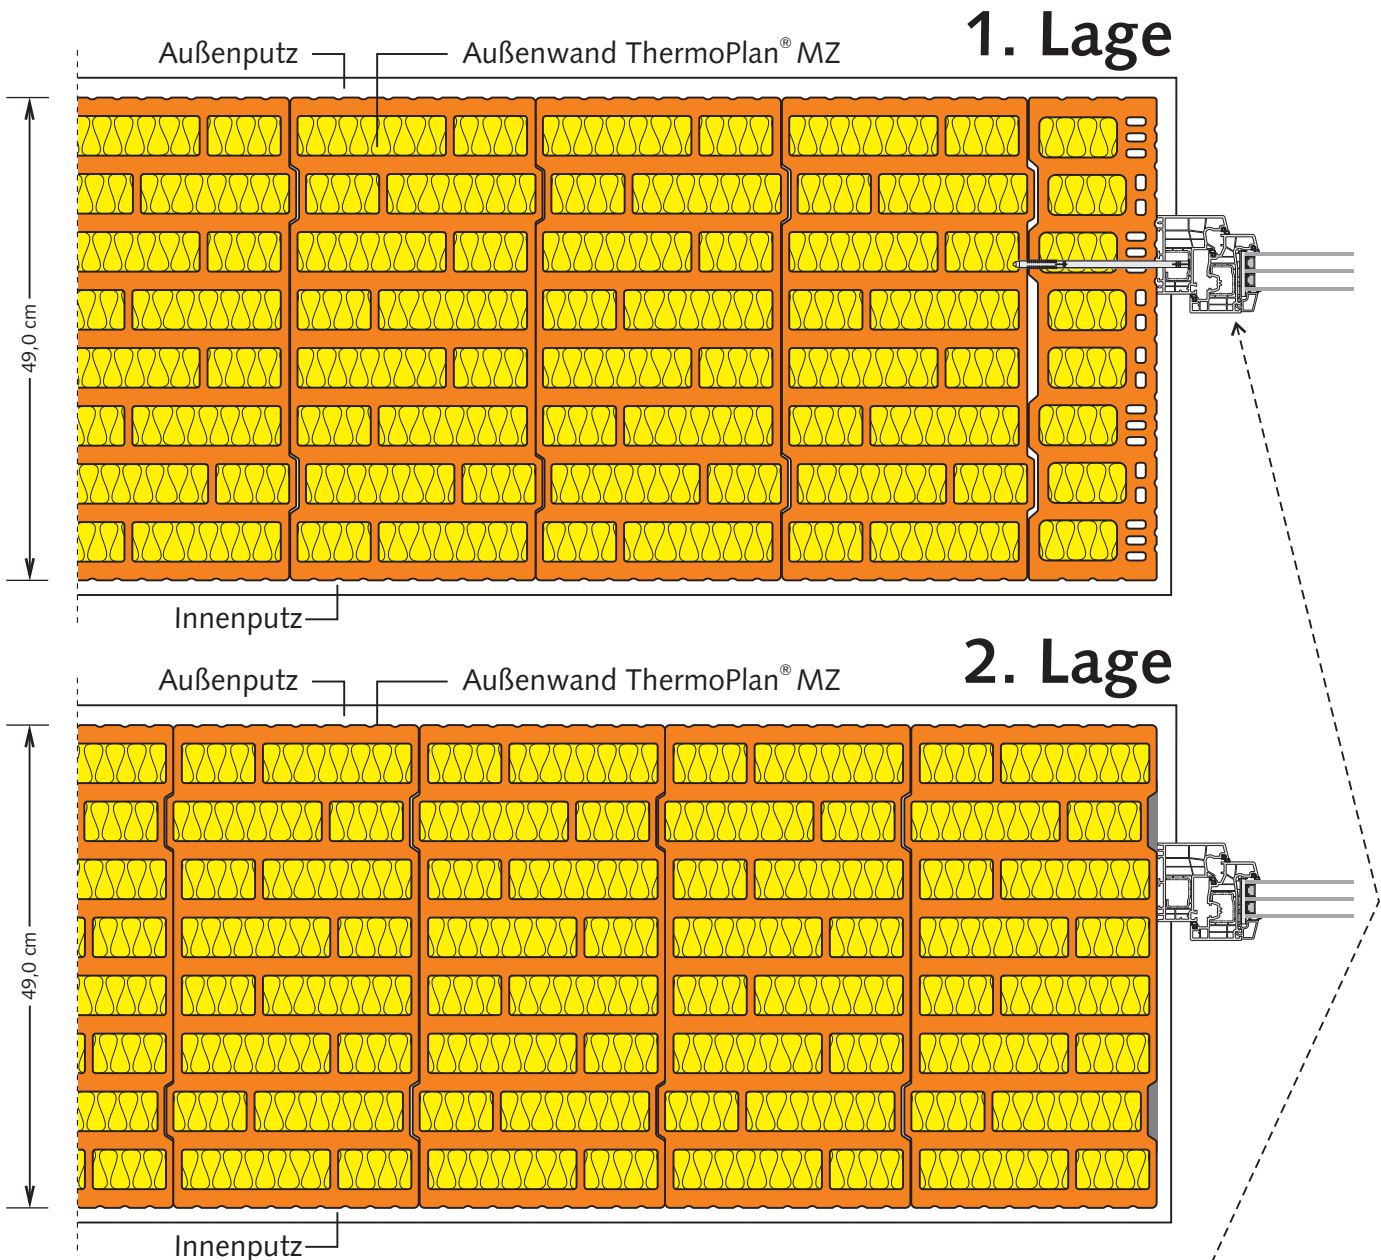

Eine Schicht der Außenwand wird an der Fenster-/Türöffnung mit dem Anfangsziegel (Länge: 12,3 cm) begonnen. Er hat auch eine dickere Wandung für einen optimalen Halt des Dübels. In der zweiten Lage können Sie einfach mit einem Flächenziegel beginnen. Die beiden offenen Nuten werden mit Mörtel ausgeworfen.

