



## Verlegeanleitung 45°/135°-Ecken mit MZ70/MZ8

- 1-2 Stein durch Sägeschnitt trennen (45°-Anschlag verwenden)
- 3-4 Kleinen Abschnitt auf den Kopf stellen
- 5-6 Steine zusammenfügen

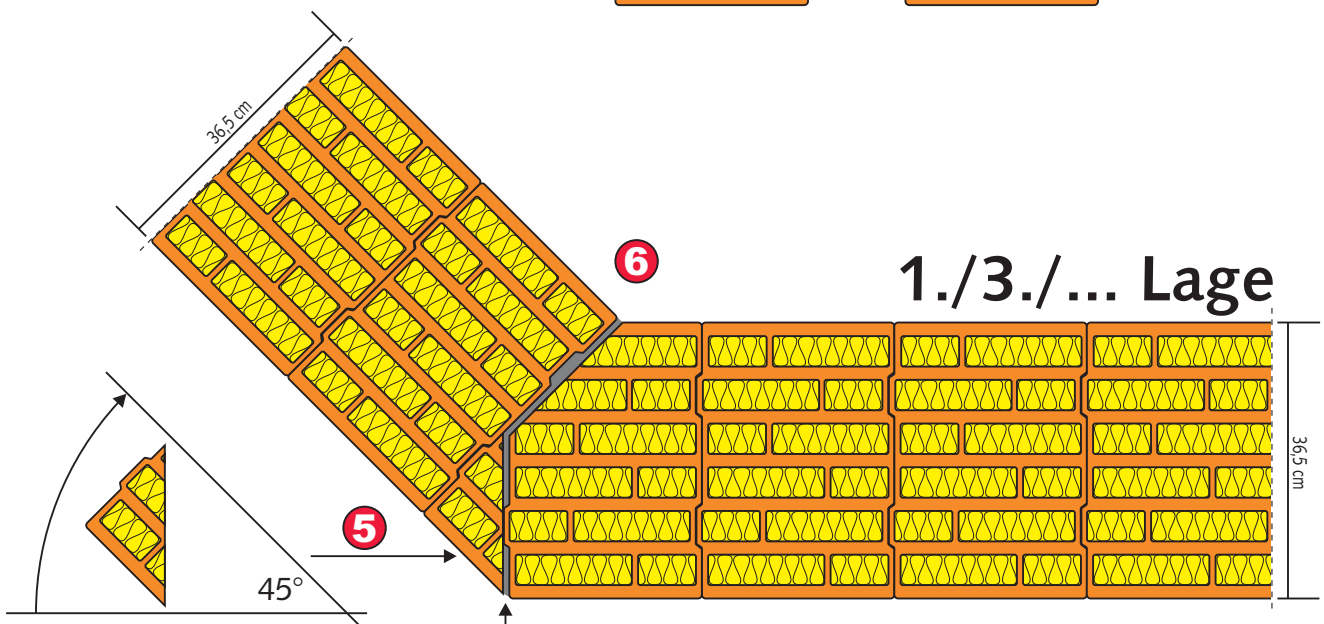

Stoßfuge satt vermörtelt

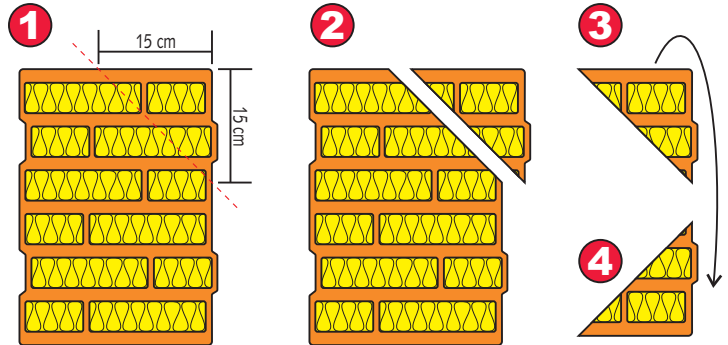