


Trennwand aus Planfüllziegeln PFZ / 90°-Ecke

Beim Planfüllziegel ist an der Ecke nur Stumpfstoß möglich, kein Eckverband!

1. Lage

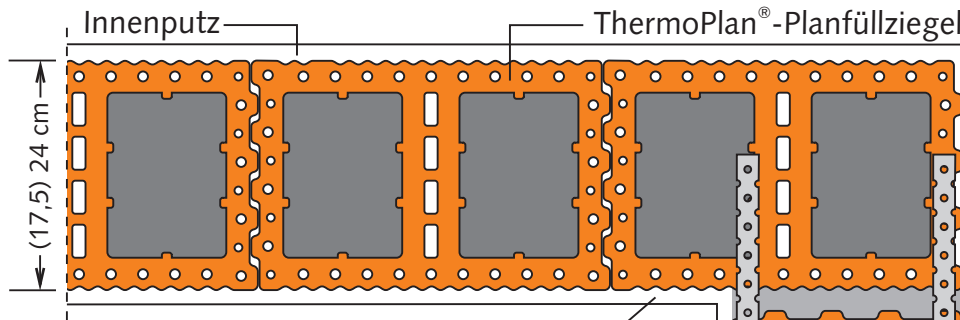


Stoßfuge
satt vermörtelt
≥ 2 cm

Innenputz

V4A-Verbindungs-
anker (Flachanker)

2. Lage

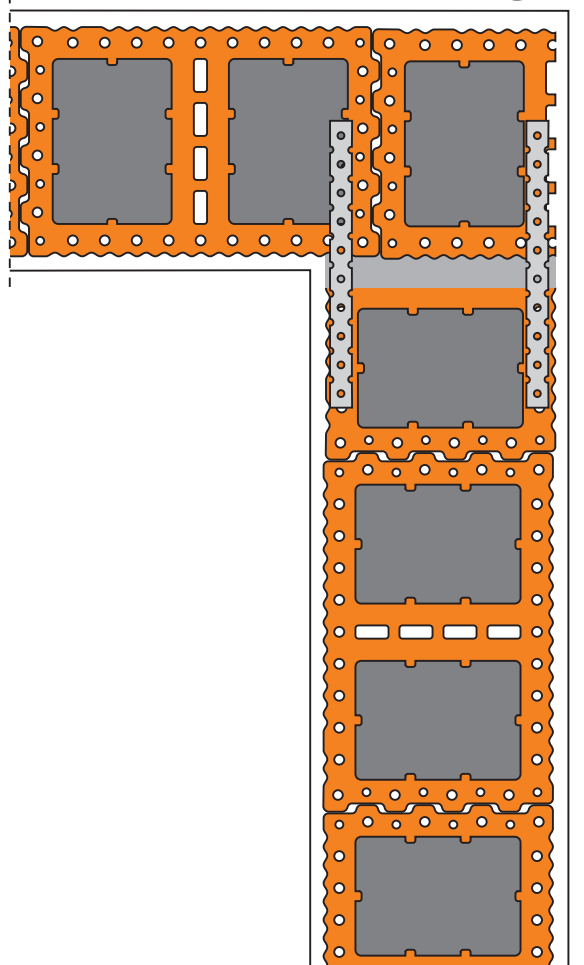

ThermoPlan® -
Planfüllziegel

geschoßhohe
Verfüllung mit Beton
C12/15 (0-16)
(Betonverflüssiger)

Innenputz

← (17,5) 24 cm →