





Ziegelwerk
Klosterbeuren

Introduzione della posa angolo 45°/135°-Ecken con ThermoPlan® MZ8

- 1 - 2 taglio con sega
(45° usare un pannello per affisare)
- 3 - 4 giare il segmento
- 5 - 6 coniungere i mattoni

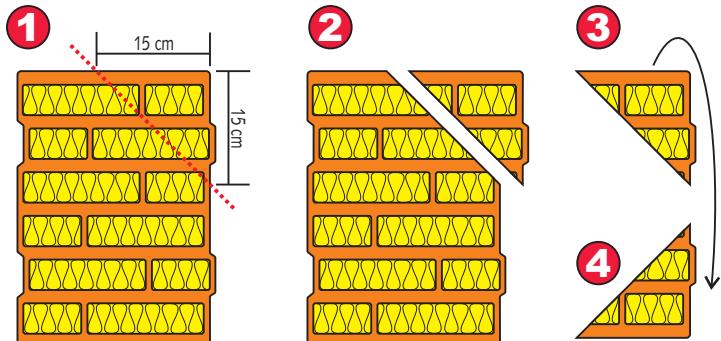

1°/3° ... corso

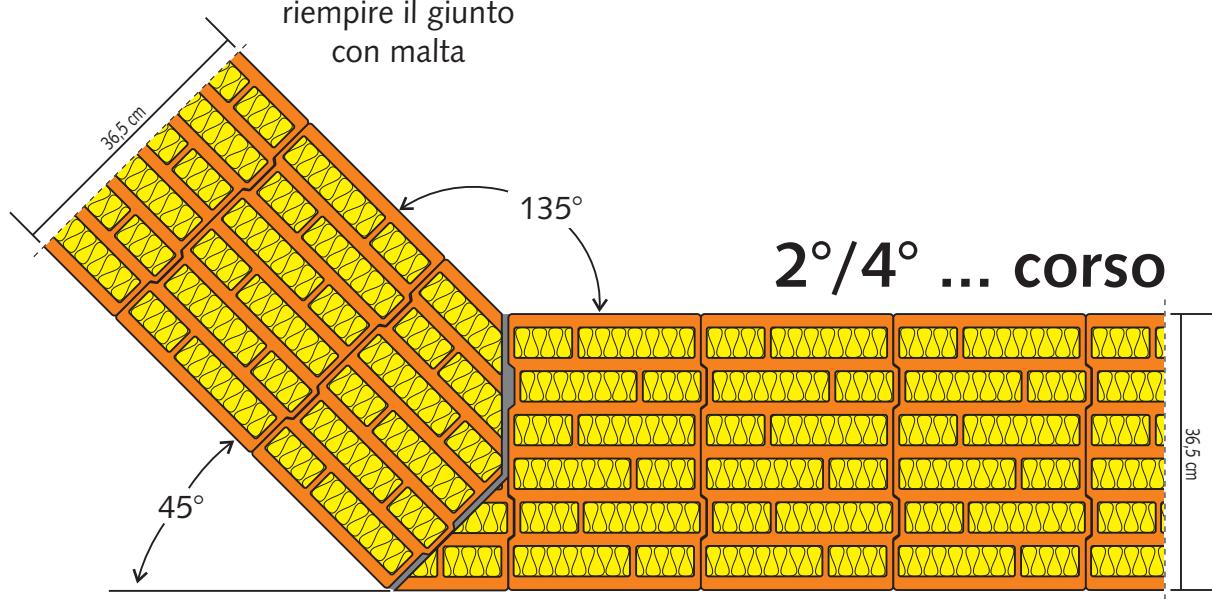

2°/4° ... corso